



型号表示方法

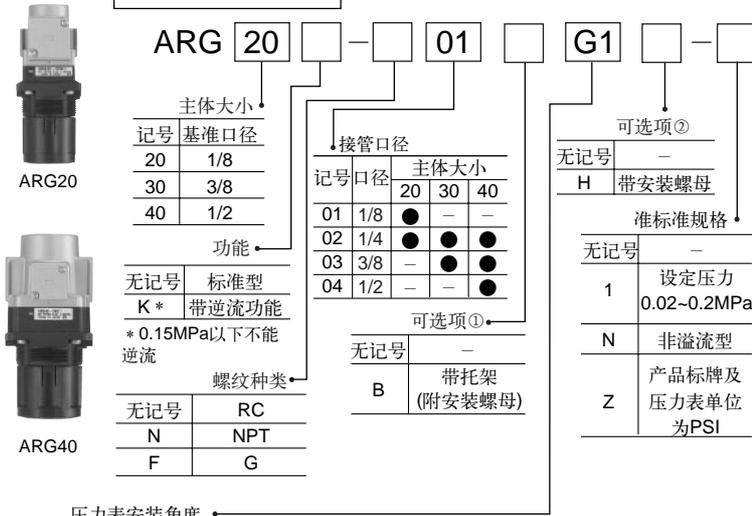

压力表安装角度

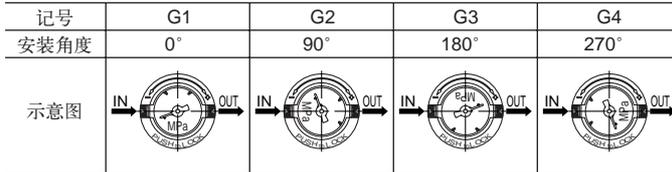

* 安装角度为45°、135°、225°、315°为订制规格。

规格

型号	ARG20□	ARG30□	ARG40□		
使用流体	空气				
最高使用压力	1.0MPa				
设定压力范围	0.05~0.85MPa				
溢流压力	设定压力+0.05MPa(溢流量为0.1l/min(ANR)时)				
环境及流体温度	-5~60℃(未冻结)				
构造	溢流型				
可选项型号	托架组件	ARG20P-270AS	ARG30P-270AS	ARG40P-270AS	
	安装螺母	ARG20P-260S	ARG30P-260S	ARG40P-260S	
	压力表	标准品 (0-1MPa)	GB2-10AS	GB3-10AS	GB4-10AS
		非标准品	0~0.3MPa	GB2-3AS	GB3-3AS
0~150PSI		GB2-P10AS	GB3-P10AS	GB4-P10AS	
0~45PSI	GB2-P3AS	GB3-P3AS	GB4-P3AS		


可选项/标准规格组合表

	记号	可选项		标准规格			适合型号
		B	H	1	N	Z	
可选项	带托架	B	△	△	△	△	ARG20~40
可选项	带安装螺母	H	△	△	△	△	△
标准规格	0.02~0.2MPa设定	-1	△	△	△	△	△
标准规格	非溢流型	-N	△	△	△	△	△
标准规格	标牌及压力表单位为PSI	-Z	△	△	△	△	△




◎可组合 ■不可组合 △仅PNT螺纹可

外形尺寸图 (毫米)

A向视图

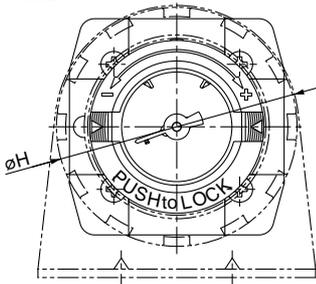

面板开孔尺寸

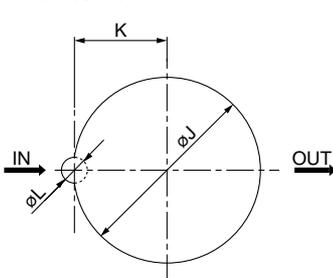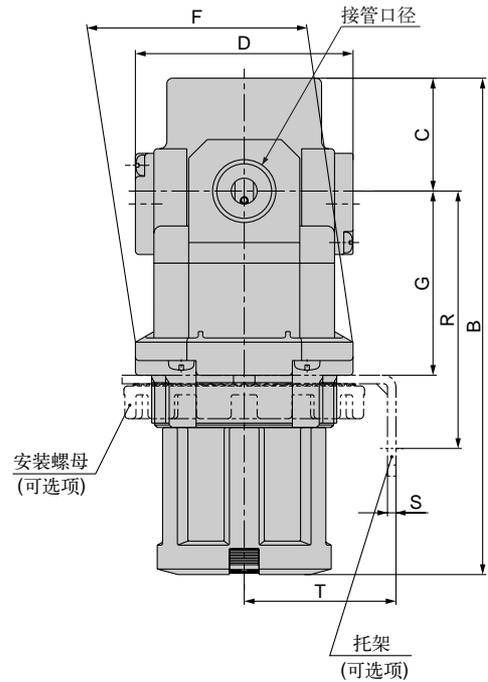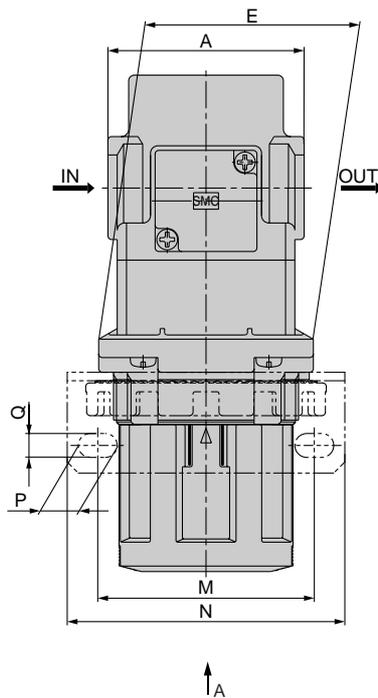
 板厚
ARG20~40:Max.3.5


型号	接管口径	标准规格						可选项规格											
		A	B	C	D	E	F	面板安装					托架安装尺寸						
								G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
ARG20	1/8 · 1/4	40	114	26.5	57	45	47	38	52.5	39.5	19.5	6	48	65	10.4	5.4	60	2.3	35
ARG30	1/4 · 3/8	53	138.5	31	59	58	59	50	65	50.5	25	7	59	75	10.5	6.5	70	2.3	45
ARG40	1/4 · 3/8 · 1/2	70	150.5	36	68	70	70	54	70	55.5	27.5	7	65.5	85	12.5	8.5	75	2.3	50