



5通气控阀 SYA3000·5000·7000系列



有效截面积(直接配管) 共同规格

型号	有效截面积 mm ² (Cv值)
SYA3120-M5	3.6 (0.2)
SYA3220-M5	3.6 (0.2)
SYA3320-M5	3.6 (0.2)
SYA3420-M5	3.6 (0.2)
SYA3520-M5	3.96 (0.22)
SYA5120-01	9.18 (0.51)
SYA5220-01	9.18 (0.51)
SYA5320-01	7.38 (0.41)
SYA5420-01	7.56 (0.42)
SYA5520-01	10.62 (0.59)
SYA7120-02	16.2 (0.9)
SYA7220-02	16.2 (0.9)
SYA7320-02	12.06 (0.67)
SYA7420-02	11.88 (0.66)
SYA7520-02	17.1 (0.95)

使用压力 范围MPa	2位单气控	0.15 ~ 0.7
	2位双气控	0.1 ~ 0.7
	3位	0.2 ~ 0.7
先导压力 范围MPa	2位单气控	(0.1+0.7P) ~ 0.7
	2位双气控	0.1 ~ 0.7
	3位	0.2 ~ 0.7
环境及流体温度℃	最高60	
手动操作	无锁定推压式	
给油	不需要	
安装姿势	自由	
耐冲击/耐振动 m/s ²	150/30	

- * 气控5通阀SYA系列与以前的5通电磁阀SY系列相同阀体。
- * 体积小、流量大。
- * 重量轻 (SYA 3120-M5:35g)。
- * 可与SY系列电磁阀安装在同一集装板上。
- * 采用底板配管方式, 可选择及互换螺纹接管或快换接头接管。
- * 标准型带有手动钮。

●A·B·C·D·E·F·G·H·I·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z·AA·AB·AC·AD·AE·AF·AG·AH·AI·AJ·AK·AL·AM·AN·AO·AP·AQ·AR·AS·AT·AU·AV·AW·AX·AY·AZ·BA·BB·BC·BD·BE·BF·BG·BH·BI·BJ·BK·BL·BM·BN·BO·BP·BQ·BR·BS·BT·BU·BV·BW·BX·BY·BZ·CA·CB·CC·CD·CE·CF·CG·CH·CI·CJ·CK·CL·CM·CN·CO·CP·CQ·CR·CS·CT·CU·CV·CW·CX·CY·CZ·DA·DB·DC·DD·DE·DF·DG·DH·DI·DJ·DK·DL·DM·DN·DO·DP·DQ·DR·DS·DT·DU·DV·DW·DX·DY·DZ·EA·EB·EC·ED·EE·EF·EG·EH·EI·EJ·EK·EL·EM·EN·EO·EP·EQ·ER·ES·ET·EU·EV·EW·EX·EY·EZ·FA·FB·FC·FD·FE·FF·FG·FH·FI·FJ·FK·FL·FM·FN·FO·FP·FQ·FR·FS·FT·FU·FV·FW·FX·FY·FZ·GA·GB·GC·GD·GE·GF·GG·GH·GI·GJ·GK·GL·GM·GN·GO·GP·GQ·GR·GS·GT·GU·GV·GW·GX·GY·GZ·HA·HB·HC·HD·HE·HF·HG·HH·HI·HJ·HK·HL·HM·HN·HO·HP·HQ·HR·HS·HT·HU·HV·HW·HX·HY·HZ·IA·IB·IC·ID·IE·IF·IG·IH·II·IJ·IK·IL·IM·IN·IO·IP·IQ·IR·IS·IT·IU·IV·IW·IX·IY·IZ·JA·JB·JC·JD·JE·JF·JG·JH·JI·JJ·JK·JL·JM·JN·JO·JP·JQ·JR·JS·JT·JU·JV·JW·JX·JY·JZ·KA·KB·KC·KD·KE·KF·KG·KH·KI·KJ·KK·KL·KM·KN·KO·KP·KQ·KR·KS·KT·KU·KV·KW·KX·KY·KZ·LA·LB·LC·LD·LE·LF·LG·LH·LI·LJ·LK·LL·LM·LN·LO·LP·LQ·LR·LS·LT·LU·LV·LW·LX·LY·LZ·MA·MB·MC·MD·ME·MF·MG·MH·MI·MJ·MK·ML·MN·MO·MP·MQ·MR·MS·MT·MU·MV·MW·MX·MY·MZ·NA·NB·NC·ND·NE·NF·NG·NH·NI·NJ·NK·NL·NM·NO·NP·NQ·NR·NS·NT·NU·NV·NW·NX·NY·NZ·OA·OB·OC·OD·OE·OF·OG·OH·OI·OJ·OK·OL·OM·ON·OO·OP·OQ·OR·OS·OT·OU·OV·OW·OX·OY·OZ·PA·PB·PC·PD·PE·PF·PG·PH·PI·PJ·PK·PL·PM·PN·PO·PP·PQ·PR·PS·PT·PU·PV·PW·PX·PY·PZ·QA·QB·QC·QD·QE·QF·QG·QH·QI·QJ·QK·QL·QM·QN·QO·QP·QQ·QR·QS·QT·QU·QV·QW·QX·QY·QZ·RA·RB·RC·RD·RE·RF·RG·RH·RI·RJ·RK·RL·RM·RN·RO·RP·RQ·RR·RS·RT·RU·RV·RW·RX·RY·RZ·SA·SB·SC·SD·SE·SF·SG·SH·SI·SJ·SK·SL·SM·SN·SO·SP·SQ·SR·SS·ST·SU·SV·SW·SX·SY·SZ·TA·TB·TC·TD·TE·TF·TG·TH·TI·TJ·TK·TL·TM·TN·TO·TP·TQ·TR·TS·TT·TU·TV·TW·TX·TY·TZ·UA·UB·UC·UD·UE·UF·UG·UH·UI·UJ·UK·UL·UM·UN·UO·UP·UQ·UR·US·UT·UU·UV·UW·UX·UY·UZ·VA·VB·VC·VD·VE·VF·VG·VH·VI·VJ·VK·VL·VM·VN·VO·VP·VQ·VR·VS·VT·VU·VV·VW·VX·VY·VZ·WA·WB·WC·WD·WE·WF·WG·WH·WI·WJ·WK·WL·WM·WN·WO·WP·WQ·WR·WS·WT·WU·WV·WW·WX·WY·WZ·XA·XB·XC·XD·XE·XF·XG·XH·XI·XJ·XK·XL·XM·XN·XO·XP·XQ·XR·XS·XT·XU·XV·XW·XX·XY·XZ·YA·YB·YC·YD·YE·YF·YG·YH·YI·YJ·YK·YL·YM·YN·YO·YP·YQ·YR·YS·YT·YU·YV·YW·YX·YY·YZ·ZA·ZB·ZC·ZD·ZE·ZF·ZG·ZH·ZI·ZJ·ZK·ZL·ZM·ZN·ZO·ZP·ZQ·ZR·ZS·ZT·ZU·ZV·ZW·ZX·ZY·ZZ

记号	接管口径	适合系列
M5	M5×0.8	SYA3000
01	1/8	SYA5000
02	1/4	SYA7000
C4	ø4快换接头	SYA ₃ 000
C6	ø6快换接头	SYA ₅ 000
C8	ø8快换接头	SYA ₇ 000
C10	ø10快换接头	SYA7000

型号表示方法

[直接配管型] SYA 5 1 20 — C6

[底板配管型] SYA 5 1 40 —

[底板配管型] SYA 7 1 40 —

系列	系列
3	SYA3000
5	SYA5000
7	SYA7000


机能	接管口径
1	2位单气控
2	2位双气控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式

接管口径	无底板
无记号	无底板
00	无底板(先导口Rc除外)
02	带底板 1/4
03	带底板 3/8

P·R·T·G·N·T	Rc
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


外形尺寸图 (毫米)

(SYA3120·SYA3220·SYA3320·SYA3420·SYA3520)(直接配管型)

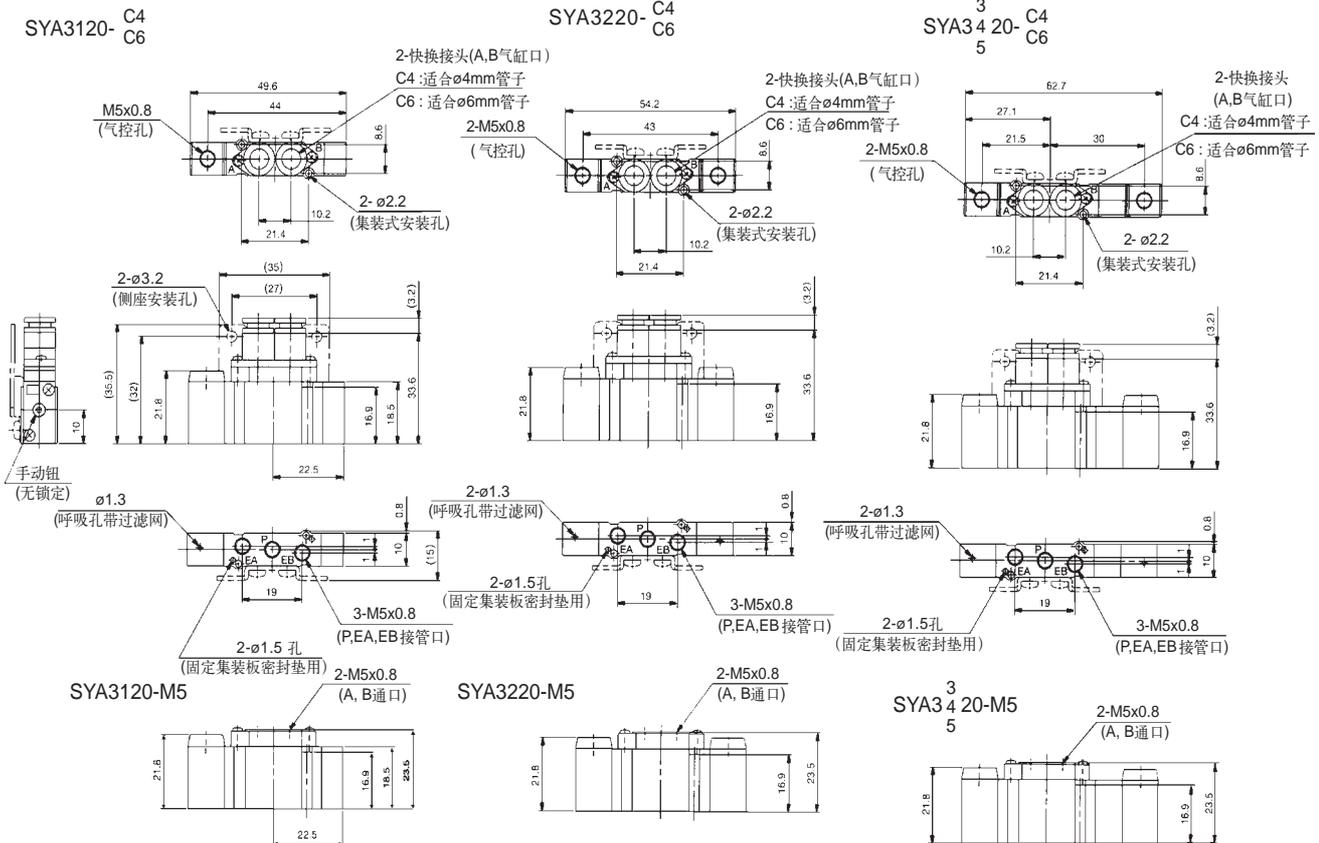

5通气控阀: SYA系列

外形尺寸图 (毫米) (SYA5120 · SYA5220 · SYA5320 · SYA5420 · SYA5520)(直接配管型)

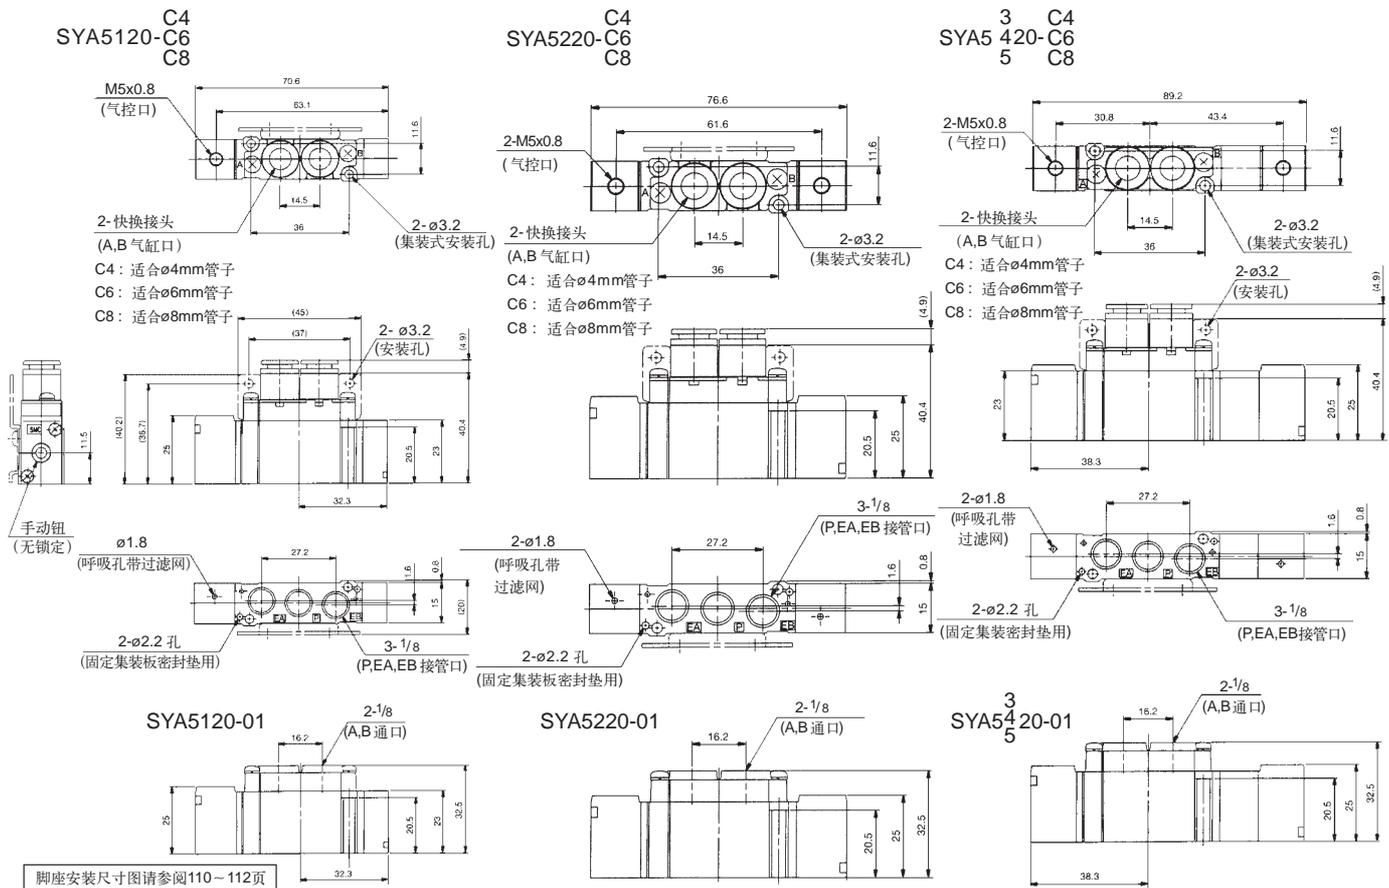

外形尺寸图 (毫米) (SYA7120·SYA7220·SYA7320·SYA7420·SYA7520)(直接配管型)

