


型号说明 (集装式)

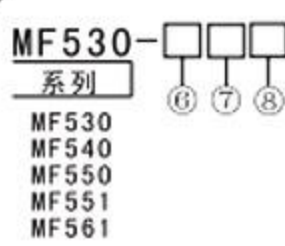

订货说明

2件SR530组成的M型集装式，侧面接管，其订货型号为MF530-M02A。

| 型号 | MF系列-⑥⑦⑧ | | | |
|----|---------------|---------------|----|----|
| ⑥ | 集装方式 | | | |
| | M | M型集装式 | | |
| E | E型集装式 | | | |
| ⑦ | 单阀集装件数 | | | |
| | 02 | 2件 | 03 | 3件 |
| | 04 | 4件 | 05 | 5件 |
| | 06 | 6件 | 07 | 7件 |
| | 08 | 8件 | 09 | 9件 |
| | 10 | 10件 | n | n件 |
| ⑧ | 接管方向 | | | |
| | A | 侧面接管 (直接螺纹接管) | | |
| B | 底面接管 (直接螺纹接管) | | | |


选用指南

单位: mm



| 电磁阀 | 接管方式 | 缸径 | 接管 (长1m) |
|-------|------|--------------------|----------------------|
| SR530 | 管接式 | Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 | 外径Φ4 内径Φ2.5 软管 |
| | 板接式 | Φ32 | 外径Φ6 内径Φ4 软管 |
| SR540 | 管接式 | Φ32 Φ40 Φ50 | 外径Φ6 内径Φ4 软管 |
| | 板接式 | | 外径Φ8 内径Φ6 软管 |
| SR550 | 管接式 | Φ40 Φ50 Φ63 | 外径Φ8 内径Φ6 软管 |
| SR551 | 管接式 | Φ50 Φ63 | 外径Φ10 内径Φ8 软管 |
| | 板接式 | Φ80 Φ100 | 外径Φ12 内径Φ9 软管 |
| SR561 | 管接式 | Φ80 Φ100 | |
| | 板接式 | Φ125 | |

装配条件



气缸负载率: (实际负载的50%)
输入压力: 0.5MPa
平均速度: 从开始到终止的平均速度

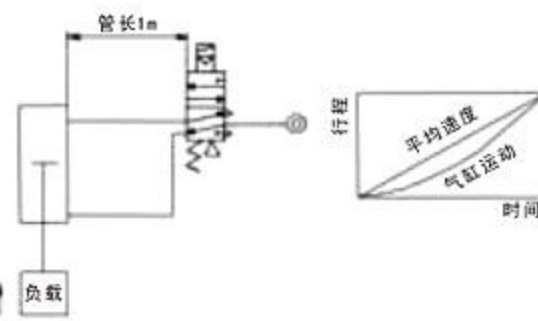



SR530流量特性

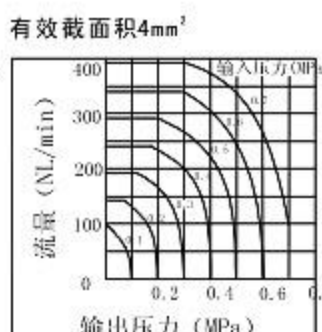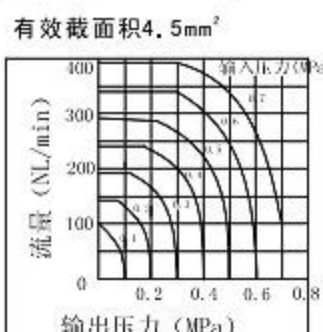



SR540流量特性

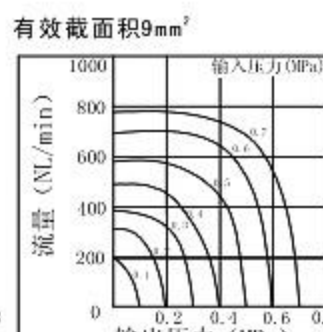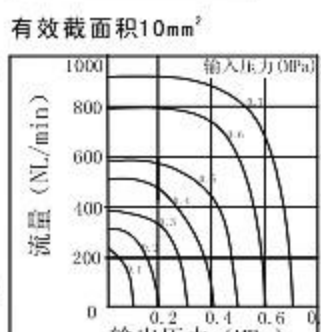




SR550流量特性

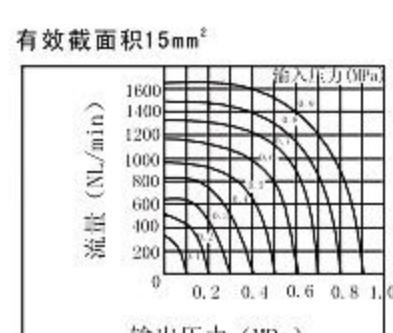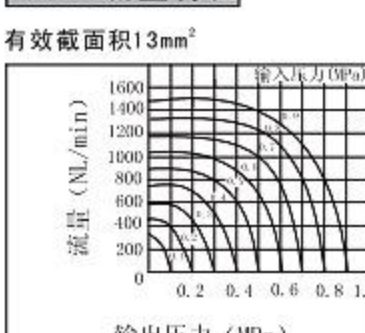


SR551流量特性

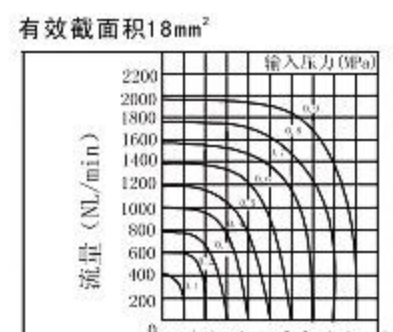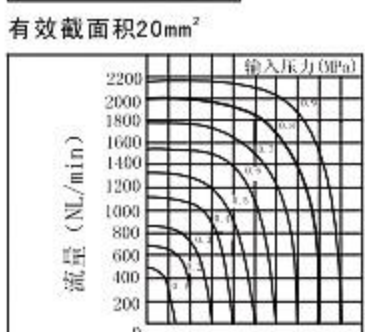

SR561流量特性

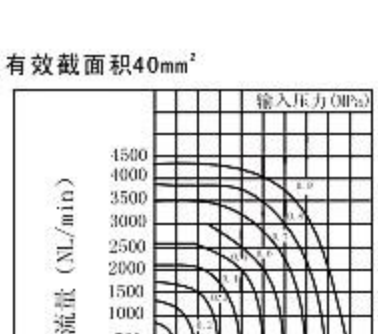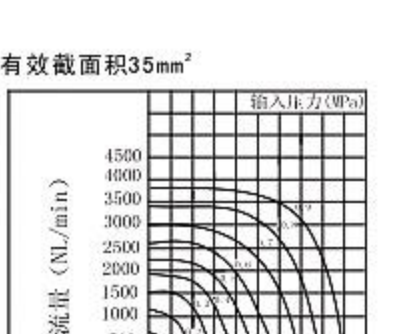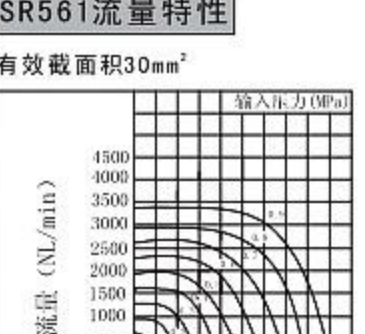

SR530, SR540操作须知

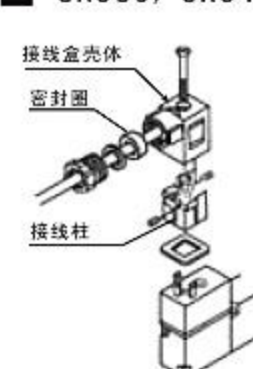




一、接线方式

(一) DIN接线式

- 1、打开接线盒，将壳体与接线柱分离。
- 2、将绝缘线通过压盖后，套上密封圈，再穿过接线盒壳体。
- 3、如图所示，将绝缘线终端剥露10mm，固定在接线柱上。
- 4、直流电压时，透明外壳的接线处标有“+”极、“-”极。


(二) Q型接线式和P型接线式

- 1、接线时，用拇指和食指拿住插头，并按紧插头的制动卡，直接插入插座。
- 2、断线时，将手柄和插头一起拔出；松开制动卡，拔出即可。
- 3、Q型接线式的插头水平方向插入插座；P型接线式的插头垂直方向插入插座。
- 4、白引线接“+”极，黑引线接“-”极。

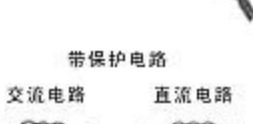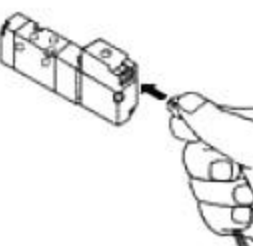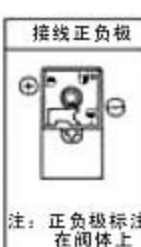


二、保护电路安装说明

- 1、带有保护电路或指示灯，或两者同时带有的阀能减少外电压波动的影响，并可直接与程序控制装置连接。
- 2、带保护电路和指示灯的直流感要特别注意“+”极、“-”极。
- 3、引线式阀不接保护装置，如有需要可另外安装。

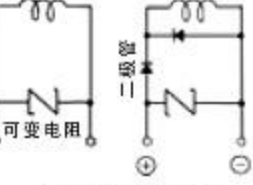


三、手动操作旋钮

- 1、按下手动操作旋钮便打开电控阀，松开旋钮，阀就返回原始状态。
- 2、用标准螺丝刀按下后旋钮便可锁紧手动操作旋钮。
- 3、手动操作旋钮向左向右都可锁紧。

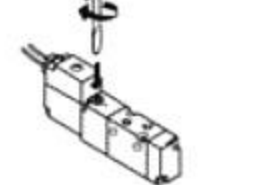



SR550, SR551, SR561操作须知

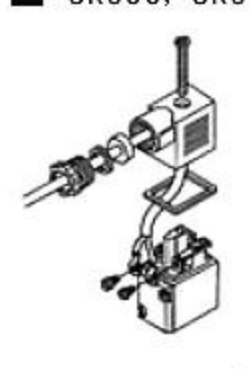

一、接线方式

(一) 螺钉接线式

- 1、打开接线盒，将壳体与接线柱分离。
- 2、将绝缘线通过压盖后，套上密封圈，再穿过接线盒壳体。
- 3、如图所示，将绝缘线终端剥露10mm，固定在接线柱上。

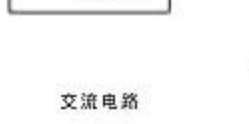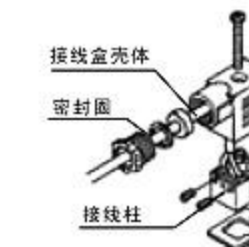

(二) DIN接线式

- 1、打开接线盒，将壳体与接线柱分离。
- 2、将绝缘线通过压盖后，套上密封圈，再穿过接线盒壳体。
- 3、如图所示，将绝缘线终端剥露10mm，固定在接线柱上。
- 4、直流电压时，透明外壳的接线处标有“+”、“-”。

二、保护电路安装说明

- 1、带有保护电路或指示灯，或两者同时带有的阀能减少外电压波动的影响，并可直接与程序控制装置连接。
- 2、带保护电路和指示灯的直流感要特别注意“+”极、“-”极。(对DC24V，DW型来说，一定要注意：①号端子接“+”极，接地端子接“-”极，而非②号端子为负。)
- 3、引线式阀不接保护装置，如有需要可另外安装。

注：括号中的二极管只适用于DIN接线式

三、手动操作旋钮

- 1、按下手动操作旋钮便打开电控阀，松开旋钮，阀就返回原始状态。
- 2、用标准螺丝刀按下后旋钮便可锁紧手动操作旋钮。
- 3、手动操作旋钮向左向右都可锁紧。

