





根据滤芯蔽塞指示器而得知滤芯蔽塞程度，从而决定更换滤芯的时间。

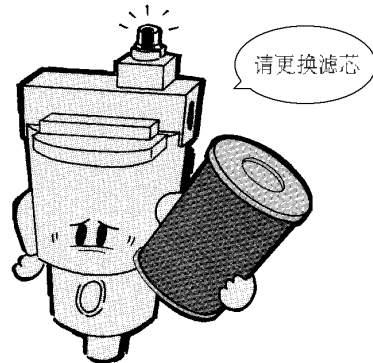

显示方式

红色指示器完全露出，表示需要更换滤芯。

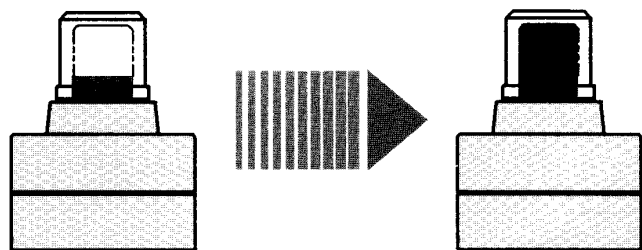

压力差少于 0.05MPa {0.5kgf/cm²} 时
(红色指示器露出少许)

压力差大于 0.1MPa {1kgf/cm²} 时
(红色指示器完全露出)

< 适用系列 >

主路过滤器 / AFF2B ~ AFF75B

油雾分离器 / AM150 ~ AM850


微雾分离器 / AMD150 ~ AMD850

微雾分离器带前置过滤 / AMH150 ~ AMH850

规格

最高使用压力	1.0MPa {10.2kgf/cm ² }
最低使用压力	0.15MPa {1.5kgf/cm ² }
保证耐压力	1.5MPa {15.3kgf/cm ² } 无压力差的情况
保证耐压力差	1.0MPa {10.2kgf/cm ² }
环境和流体温度	5~60°C
压力差表示	压力差达到 0.05MPa {0.5kgf/cm ² } 时，指示器开始动作 压力差达到 0.1MPa {1kgf/cm ² } 时，指示器完全露出

外形尺寸图 (毫米)

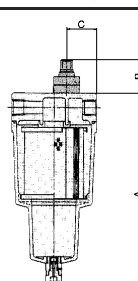

型号	接管口径	A	B	C	
AFF2B	AM•AM _H 150	1/4, 3/8	159	37	24
AFF4B	AM•AM _H 250	3/8	172	37	27
		1/2	178		
AFF8B	AM•AM _H 350	1/2	210	37	32
AFF11B	AM•AM _H 450	3/4	232	37	37
AFF22B	AM•AM _H 550	1	259	37	39
AFF37B	AM•AM _H 650	1 1/2	311	37	55
AFF75B	AM•AM _H 850	2	473	37	75

型号表示方式

系列	系列	口径
AFF	AM	01
	AMD	02
	AMH	03
2B	150	04
4B	250	05
8B	350	10
11B	450	14
22B	550	20
37B	650	
75B	850	

系列	口径	02 (1/4)	03 (3/8)	04 (1/2)	05 (3/4)	10 (1)	14 (1 1/2)	20 (2)
2B, 150		●	●					
4B, 250			●	●				
8B, 350					●			
11B, 450						●		
22B, 550							●	
37B, 650								●
75B, 850								●

付属品

无记号	T 带滤芯蔽塞指示器
D	
手动放水	无记号
自动放水 (常开)	D

註) 滤芯蔽塞指示器不可以安装在传统的过滤器 (没有滤芯蔽塞指示器装置)。