



RCB 系列

傳感器

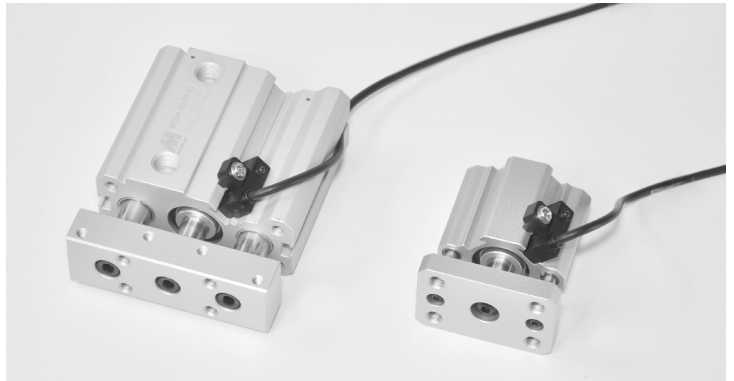

訂購代號：

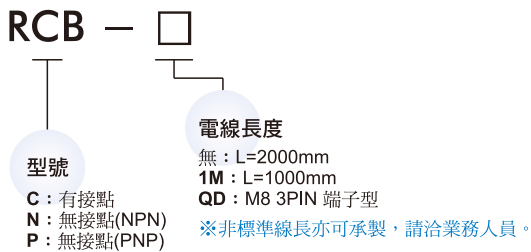


規格：


| 型號 | RCB | RNB | RPB |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 配線方式 | 2 線式 | 3 線式 | |
| 開關邏輯 | SPST 常開型 | 電子式無接點, 常開型 | |
| 接點型式 | 有接點 | 無接點 NPN | 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 | 5~240V DC/AC | 5~30V DC | |
| 最大開關電流 | 100mA max. | 200mA max. | |
| 接點容量(*1) | 10W max. | 6W max. | |
| 消耗電流 | — | 22 mA@24V DC max. | 20 mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 | 3.5V max. | 0.5V max. | |
| 洩漏電流 | — | 0.01mA max. | |
| 指示燈亮顏色 | 綠燈 | 紅燈 | 綠燈 |
| 電線 | φ 3.3, 2C, PVC | φ 3.3, 3C, PVC | |
| 使用溫度範圍 | -10~+70°C (不凍結) | | |
| 耐衝擊(*2) | 30G | 50G | |
| 耐振動(*3) | 9G | | |
| 保護構造等級 | IEC 60529 IP67 | | |
| 保護迴路(*4) | 1 | 3,4 | |
| 重量 | 33 g (2m 電線) | | |
| 電氣符號 | | | |

外觀尺寸：

RCB/RNB/RPB

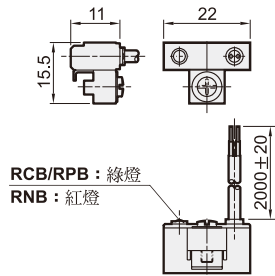


RCB-QD/RNB-QD/RPB-QD

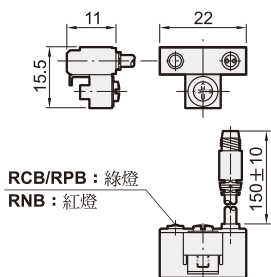


QD 接點接線圖：

● 2 線式



● 3 線式



適用氣缸型號：

| | |
|------------|---|
| 氣缸型號 | MCJA, MCJQ2, MCJT, MCJS, MCGA, MCGJ, MCDA, MCDB, MCRA, MCKB, MSB*, MSLD |
| 固定方式 圖示 | |

- ※1: 不可超過接點容量(P=VxI)。
- ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
- ※3: 復振幅1.5mm/10Hz-55Hz掃頻, 持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
- ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。
- ※5: 安全注意事項請參2-03, 04頁。



Mindman